

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT




KRASOflex[®] Klemmkonstruktion Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)28 72 - 95 35-0
info@kraso.de | **KRASO.de**


8.24-MA.DE-v1.0-02.25-SB.DK

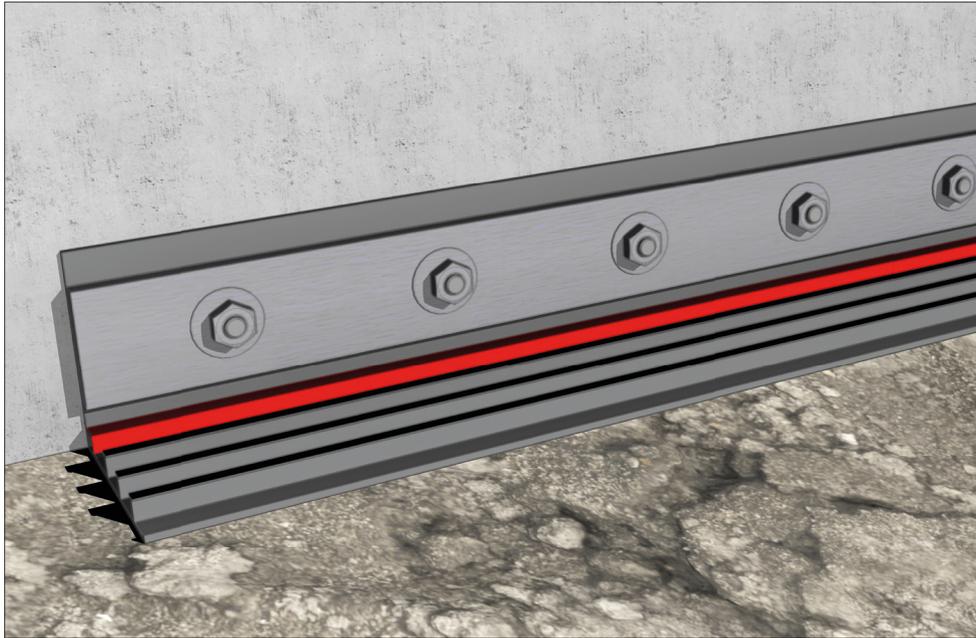

KRASOflex® Klemmkonstruktion

Kombinationsfugenband mit Mittelschlauch als Eckfugenband, mit Klemm- und Betoniereteil.
 | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. Den Untergrund vor der Montage der **KRASOflex®** Klemmkonstruktion reinigen.
2. Lage der **KRASOflex®** Klemmkonstruktion an Bestand anzeichnen.
3. Bestandsfläche auf Unebenheiten, Fehlstellen, Risse, Tragfähigkeit und WU-Tauglichkeit überprüfen. Falls erforderlich, ist der Untergrund z. B. durch Schleif- oder Spachtelarbeiten aufzuarbeiten.
4. Die Klemmschiene wird als Bohrlochlehre verwendet. Schiene fixieren, Bohrlöcher erstellen. **Wichtig:** Bohrlöcher in Abhängigkeit des Ankerzubehörs erstellen (siehe Herstellerangaben).
5. Bohrlöcher gründlich reinigen: min. Luft - mechanisch - Luft.
6. Verbundanker in die Bohrlöcher einführen und anschließend die Ankerstangen mit Drehbewegungen setzen. Während der Aushärtung die Ankerstangen nicht bewegen (siehe Herstellerangaben).
7. Rohkautschukstreifen außenseitig auf Klemmfugenband fixieren und lochen. Die Klemmschiene als Schablone verwenden.
8. Fugenband mit Rohkautschukstreifen und Klemmschiene anbringen.
9. Unterlegscheibe und Mutter montieren.
10. Mit dem maximal zulässigen Drehmoment des Verbundankers anziehen (siehe Herstellerangaben). Über einen Zeitraum von 24 Stunden die Muttern mindestens zweimal nachspannen.
11. Ankerstangen bei Bedarf vorsichtig einkürzen, Fugenband vor Funkenflug schützen.
12. Zum Schutz der Klemmkonstruktion, Klemmschutzprofil mit Schlagdübel montieren.

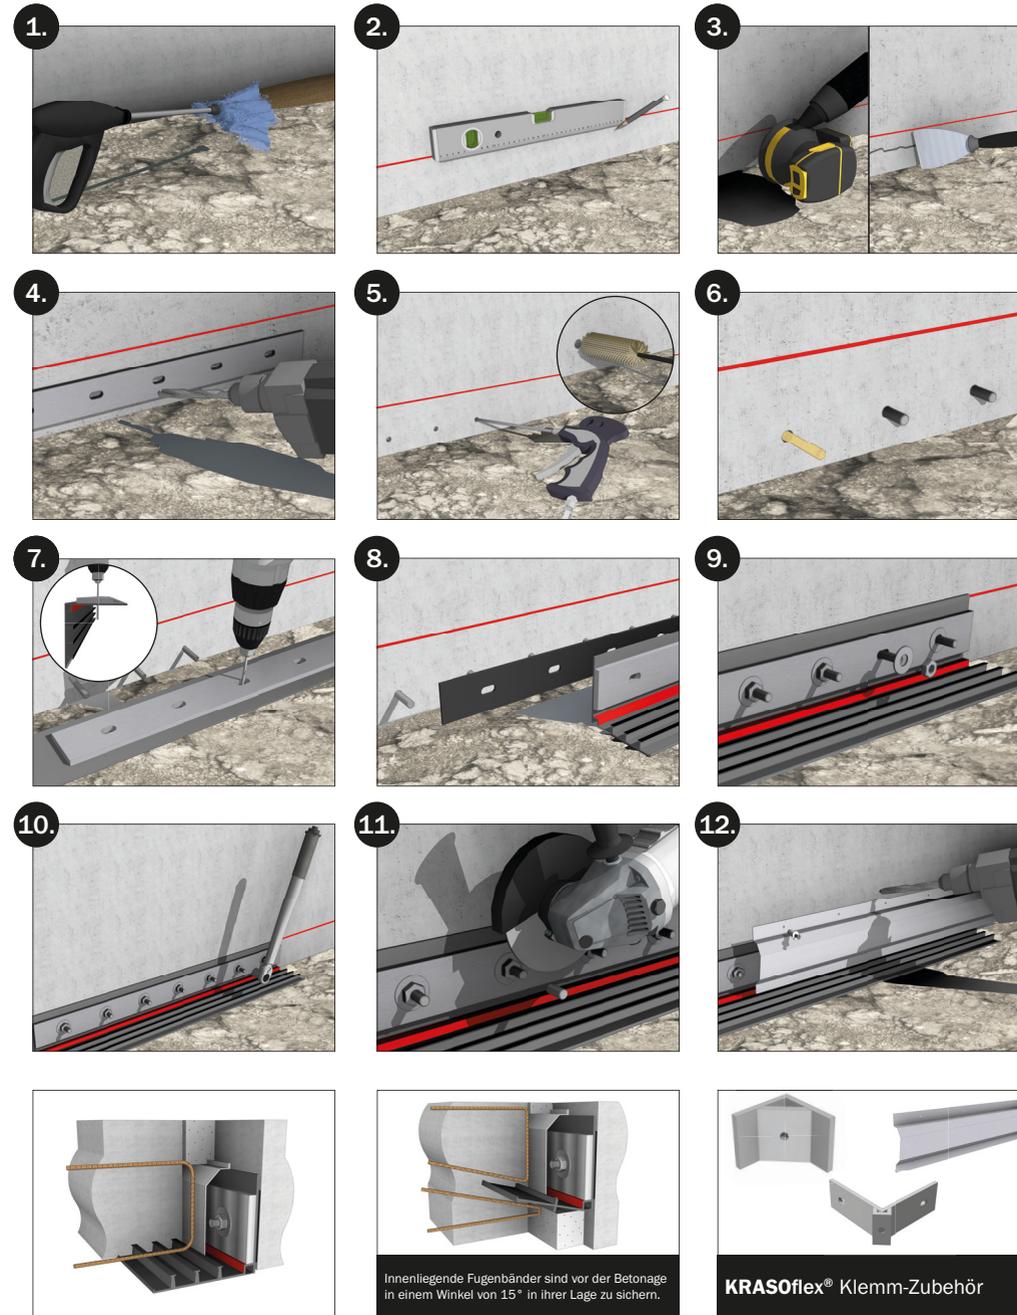

Innenliegende Fugenbänder sind vor der Betonage in einem Winkel von 15° in ihrer Lage zu sichern.

KRASOflex® Klemm-Zubehör